

MENUMASTER[®] Commercial

Mode D'Emploi



DEC21E2/DEC18E2/DEC14E2/DEC11E2

Four à micro-ondes compact [0,6 pieds cubes] à usage commercial et à grande puissance

Conserver ce manuel pour référence ultérieure. En cas de changement de propriétaire, veiller à ce qu'il soit remis au nouveau propriétaire avec le four.

Table des matières	
Identification du modèle	. 2
MESURES DE SECURITE	3
IMPORTANTES PRECAUTIONS CONTR LES RISQUES D'EXPOSITIONA	E
UNEXCES DE MICRO-ONDES	. 3
Mise à la terre	. 5
Mise en service	5
Affichages et fonctions	6
Utilisation de la commande du four Programmation des commandes	8
du four	9
Options de l'utilisateur	10
Entretien et nettoyage	12
Avant d'appeler le	
service après-vente	13

www. Amana.be

Identification du modèle

Veuillez compléter la carte d'enregistrement et nous la renvoyer rapidement. Si la carte d'enregistrement n'est pas fournie, contactez le Service du consommateur au 1-319-622-5511.

Lors de tout contact avec Amana, donnez les renseignements nécessaires sur l'appareil. Ceux-ci se trouvent sur la plaque signalétique du four. Notez les renseignements suivants :

Numéro de modèle :				
Numéro de fabrication :				
Numéro de série :				
Date d'achat :				
Nom et adresse du détaillant :				

Pour toute question ou pour connaître l'adresse d'un prestataire de service après-vente agréé, appelez le 1-319-622-5511. Si vous accédez à un système téléphonique automatisé, sélectionnez la catégorie Fours à micro-ondes commerciaux. Les prestations de garantie doivent être effectuées par un prestataire de service après-vente agréé. Amana recommande également de contacter un prestataire de service après-vente agréé en cas de réparations après expiration de la garantie.

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES



Ce symbole signale un message de SECURITE



AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, prendre les précautions élémentaires suivantes pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures.

- 1. LIRE la totalité des instructions avant d'utiliser le four.
- 2. LIRE ET SUIVRE les « PRÉCAUTIONS CONTRE LES RISQUES D'EXPOSITION À UN EXCÈS DE MICRO-ONDES » ci-dessous.
- Ce four DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE. Le brancher uniquement sur une prise correctement RELIÉE À LA TERRE. Voir les « INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE », page 5.
- Mettre en service ou placer ce four UNIQUEMENT tel qu'indiqué dans les instructions de mise en service fournies dans ce manuel.
- Certains aliments ou articles comme les œufs et les récipients fermés hermétiquement tels que les bocaux, par exemple, peuvent exploser et NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS dans ce four.
- 6. Utiliser ce four UNIQUEMENT pour les usages pour lesquels il est prévu, décrits dans ce manuel. Ne pas utiliser de vapeurs ni de produits chimiques corrosifs dans ce four. Ce type de four est spécifiquement conçu pour chauffer, cuire ou sécher les aliments. Il n'est pas prévu pour un usage industriel ou en laboratoire.
- 7. Comme pour tout autre appareil électrique, l'utilisation de cet appareil par les ENFANTS doit se faire SOUS ÉTROITE SURVEILLANCE.
- 8. Voir les indications concernant le nettoyage de la porte, page 11 de ce manuel.

- 9. NE PAS faire chauffer de biberons dans ce four.
- 10. Enlever le couvercle des pots de nourriture pour bébé avant de les réchauffer dans le four et bien mélanger le contenu ou l'agiter avant de l'utiliser afin d'éviter toute brûlure.
- 11. NE PAS utiliser le four si la prise ou le cordon électrique est abîmé, si le four ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou a été endommagé.
- 12. Cet appareil, cordon électrique compris, doit être réparé UNIQUEMENT par un technicien qualifié. Des outils spéciaux sont nécessaires à cette fin. Contacter le prestataire de service après-vente agréé le plus proche pour le faire examiner, réparer ou régler.
- 13. NE PAS couvrir ni boucher le filtre ni aucun orifice du four.
- 14. NE PAS placer ce four à l'extérieur. NE PAS l'utiliser près d'un endroit où il y a de l'eau, comme dans un sous-sol humide, près d'un évier ou d'une piscine ou en tout autre endroit similaire.
- NE PAS plonger le cordon électrique ou la prise dans l'eau.
- 16. Garder le cordon électrique À DISTANCE SÛRE de surfaces CHAUFFÉES.
- 17. NE PAS laisser le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir.
- 18. Pour usage commercial uniquement.

PRÉCAUTIONS CONTRE LES RISQUES D'EXPOSITION À UN EXCÈS DE MICRO-ONDES

- A. **NE PAS** essayer de faire fonctionner le four avec la porte ouverte car cela peut entraîner une exposition dangereuse aux micro-ondes. Il est important de ne pas modifier les verrouillages de sécurité ni d'entraver leur fonctionnement.
- B. **NE PAS** placer d'objet entre le cadre avant du four et la porte ni laisser de saletés ou de résidus de produit nettoyant s'accumuler sur les surfaces formant joint.
- C. **NE PAS** utiliser le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que sa porte ferme correctement et que les éléments suivants ne soient pas endommagés :
 - 1. porte (faussée)
 - 2. charnières et dispositifs de verrouillage (cassés ou présentant du jeu)
 - 3. joints de la porte et surfaces formant joint
- D. Ce four ne doit pas être réglé ni réparé par une personne autre qu'un technicien de service après-vente dûment qualifié.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie à l'intérieur du four :

- a. NE PAS trop cuire les aliments. Surveiller attentivement la cuisson si du papier, du plastique ou tout autre matériau combustible est utilisé pour faciliter la cuisson.
- b. Enlever toute attache métallique servant à fermer les sacs en plastique ou en papier avant de placer le sac dans le four.
- c. Si le feu prend dans le four, laisser la porte du four FERMÉE, éteindre le four et le débrancher ou couper le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur.
- d. NE PAS utiliser l'intérieur du four comme espace de rangement. NE PAS laisser d'articles en papier, de récipients, d'ustensiles de cuisson ni d'aliments dans le four pendant qu'il n'est pas utilisé.



AVERTISSEMENT

Les liquides comme l'eau, le café ou le thé peuvent être portés à ébullition sans que cela ne soit visible en raison de la tension superficielle du liquide. En effet, lorsque le liquide est retiré du four, il est possible qu'aucun frémissement ou bouillonnement ne soit visible. CECI PEUT AVOIR POUR RÉSULTAT QU'UN LIQUIDE BRÛLANT DÉBORDE BRUSQUEMENT LORSQU'ON Y PLONGE UNE CUILLÈRE OU TOUT AUTRE USTENSILE. Pour réduire les risques de blessures :

- Ne pas trop chauffer les liquides.
- Remuer les liquides avant de les mettre dans le four et une fois qu'ils sont partiellement réchauffés.
- Ne pas utiliser de récipients à bords droits et col étroit.
- Une fois un liquide réchauffé, le laisser quelques instants dans le four avant de le retirer.
- v) Agir avec précaution lorsqu'on introduit une cuillère ou tout autre ustensile dans le récipient.



ATTENTION

Pour éviter les blessures et les dégâts, observer les indications suivantes :

- 1. Ne pas faire de friture dans le four. La graisse pourrait surchauffer et devenir dangereuse à manipuler.
- 2. Ne pas cuire ni réchauffer d'œufs au four à micro-ondes dans leur coquille ou avec leur jaune intact; cela pourrait provoquer une accumulation de pression et l'éclatement de l'œuf. Percer le jaune avec une fourchette ou un couteau avant la cuisson.
- 3. Percer la peau des pommes de terre, tomates et aliments similaires avant de les cuire au four à micro-ondes. Lorsque la peau est percée, la vapeur peut s'échapper uniformément.
- 4. Ne pas faire fonctionner le four sans aliments.
- 5. Se reporter au Guide de mise en route rapide pour cuire du popcorn au four à micro-ondes. SI le four permet que l'on y fasse du popcorn, utiliser uniquement du maïs en paquet spécial micro-ondes (indiqué sur l'étiquette). Le temps nécessaire pour faire éclater le maïs varie en fonction de la puissance du four. Ne pas continuer à faire chauffer le maïs une fois qu'il a fini d'éclater, car il peut brûler ou s'enflammer. Ne pas laisser le four sans surveillance.
- 6. Ne pas utiliser de thermomètre de cuisson pour four traditionnel dans le four. La plupart des thermomètres de cuisson contiennent du

- mercure qui peut causer des arcs électriques ou le mauvais fonctionnement du four, ou encore endommager celui-ci.
- 7. Ne pas utiliser d'ustensiles métalliques dans le four.
- 8. Ne jamais utiliser de papier, de plastique ni autre matériau combustible non prévu pour la cuisson.
- 9. Lors de l'utilisation de papier, de plastique ou autre matériau combustible, suivre les recommandations du fabricant concernant leur mode d'emploi.
- 10. Ne pas utiliser de serviettes en papier contenant du nylon ou autres fibres synthétiques. Ces fibres pourraient fondre et faire enflammer le papier.
- 11. Ne pas faire chauffer de récipients ni de sacs en plastique hermétiquement fermés dans le four. La nourriture ou le liquide pourraient gonfler rapidement et faire éclater le récipient ou le sachet. Percer ou ouvrir celui-ci avant de le faire chauffer.
- 12. Pour éviter toute défaillance de stimulateur cardiaque, prière de se renseigner sur les effets des micro-ondes sur ce dispositif auprès du médecin ou du fabricant du stimulateur.
- 13. L'appareil DOIT être inspecté par un prestataire de service après-vente agréé une fois par an. Tenir un livre des inspections et réparations effectuées sur l'appareil pour référence ultérieure.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Déballage du four

- Vérifier que le four n'est pas endommagé, notamment que ni la porte ni l'intérieur ne présentent de bosselures.
- Signaler immédiatement au fournisseur toute bosselure ou autre dommage.
 Ne pas utiliser le four s'il est endommagé.
- · Enlever tous les articles de l'intérieur.
- Si le four a été entreposé dans un endroit extrêmement froid, attendre quelques heures avant de le mettre sous tension.


Émission de parasites

La production de micro-ondes peut créer des parasites perturbant le fonctionnement de radios, téléviseurs ou appareils de ce type. Pour réduire ou éliminer l'émission de parasites :

- Nettoyer la porte et les surfaces formant joint suivant les indications données sous Entretien et nettoyage.
- Placer la radio, le téléviseur ou tout autre appareil de ce type le plus loin possible du four.
- Utiliser une antenne correctement installée sur la radio, le téléviseur ou tout autre appareil pour assurer une meilleure réception.

Emplacement du four

- Ne pas placer le four à côté ni au-dessus d'une source de chaleur telle que four à pizza ou friteuse. Ceci pourrait entraîner le mauvais fonctionnement du four et réduire la durée de vie des composants électriques.
- Ne pas bloquer ni boucher le filtre du four. Laisser suffisamment de place pour permettre le nettoyage.
- · Placer le four sur un comptoir plat.
- Si une étiquette de sécurité est fournie, la placer dans un endroit bien en vue à proximité du four à micro-ondes.
- · La prise électrique doit être accessible une fois le four en place.

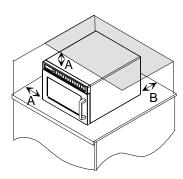

- A—Laisser un dégagement minimum de 17,8 cm (7 po) au haut et sur les côtés du four. Une bonne circulation de l'air autour du four permet de refroidir ses composants électriques. Si la circulation de l'air est compromise, le four risque de ne pas fonctionner correctement et la durée de vie des composants électriques s'en verra réduite.
- B—Compter un dégagement minimum de 17,8 cm (7 po) entre l'évacuation d'air au dos du four et le mur arrière.

Espaces de dégagement du four

Les opérations de commutation de ce four à micro-ondes peuvent provoquer des fluctuations de tension au niveau du câble d'alimentation. Si les conditions du réseau électrique sont inadéquates, l'utilisation de ce four peut avoir des effets néfastes. Cet appareil est conçu pour être raccordé à un réseau électrique qui présente une impédance maximale admissible Zmax de **0.31 ohms** au point de connexion avec l'alimentation électrique de l'utilisateur. Il appartient à l'utilisateur de veiller à ce que cet appareil soit raccordé à une alimentation réseau répondant à cette condition. Si nécessaire, l'utilisateur peut s'informer auprès de la compagnie d'électricité pour connaître l'impédance au point de connexion.



Pour éviter tout risque d'électrocution, voire de décès, ce four doit être relié à la terre.



Pour éviter tout risque d'électrocution, voire de décès, ne pas modifier la prise.

Mise à la terre

Cet appareil DOIT être relié à la terre.

En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit les risques d'électrocution en permettant au courant électrique de s'échapper dans un fil. Ce four est muni d'un cordon possédant un fil de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et reliée à la terre.

Consulter un électricien ou un prestataire de service qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas bien comprises, ou si un doute subsiste quant à la mise à la terre correcte de l'équipement.

Ne pas utiliser de rallonge. Si le cordon d'alimentation de l'appareil est trop court, demander à un électricien d'installer une prise de courant avec mise à la terre. Ce four doit être branché sur un circuit indépendant dont la puissance nominale est indiquée sur le site Web wavelink d'Amana. Lorsqu'un four à micro-ondes est branché sur un circuit avec d'autres appareils, les temps de cuisson peuvent être plus longs et les fusibles peuvent sauter.

Borne équipotentielle externe de mise à la terre

(exportation seulement)

L'appareil est muni d'une borne secondaire de mise à la terre. Celle-ci fournit une connexion externe à la terre en plus de la mise à la terre offerte par la prise de terre. Elle se trouve au dos du four et elle est indiquée par le symbole ci-dessous.





START

Touche Start

(Marche)

La touche Start (Marche) est utilisée pour commencer le

cycle de cuisson d'une entrée manuelle de durée. Elle est également utilisée pour enregistrer les modifications des séquences de programmation ou les options de l'utilisateur.



Touche STOP/RESET

(arrêt/réinitialisation)

La touche STOP/RESET arrête une séquence de cuisson en cours, efface le temps restant et met également fin à une programmation ou à un cycle d'option de l'utilisateur. Lorsque la touche STOP/RESET est utilisée pour mettre fin à une programmation ou à un changement d'option, les modifications sont annulées.



Programmation à une seule touche

Cette fonction permet de programmer chaque touche numérotée pour une utilisation spécifique, comme cuire un certain nombre de pommes de terre ou décongeler et ensuite cuire des légumes ou d'autres aliments congelés. Pour utiliser cette fonction, programmez simplement

la durée et le niveau de puissance. Pour utiliser cette fonction, appuyez une fois sur la touche et le micro-ondes commencera la cuisson.



ַ | כ

Programmation à deux touches

Cette fonction permet d'introduire 100 entrées programmées. Un nombre de deux chiffres sera attribué à chaque entrée, par exemple 01, 05 ou 20. Pour utiliser la programmation à deux

touches, il faut appuyer sur deux touches pour commencer le cycle de cuisson.

TIME

Entrée manuelle de durée

Outre les touches programmables, ce four à micro-ondes accepte également les entrées de durée spécifiques à l'aide de la touche TIME ENTRY (Entrée de la durée). L'utilisation de l'entrée manuelle de durée n'affecte pas les boutons programmés.

χ2

Touche X2

La touche X2 augmente une durée de cuisson prédéfinie d'un pourcentage équivalent à la durée de cuisson initiale. L'utilisateur spécifie le pourcentage, qui peut être modifié pour des séquences de cuisson individuelles. Cette fonction s'avère très utile pour la cuisson de multiples portions d'aliments comme des pommes de terre ou des portions de pizza.

Cuisson par phases

La cuisson par phases est une séquence de cuisson composée de phases de cuisson de puissance différente. L'utilisateur peut programmer jusqu'à quatre phases de cuisson de puissance différente et la durée de cuisson à chaque niveau de puissance. Chaque combinaison niveau de puissance/durée de cuisson est une «phase». L'utilisateur peut programmer jusqu'à quatre phases.

Options de l'utilisateur

Ce four à micro-ondes peut être réglé suivant les préférences spécifiques de l'utilisateur. Les options comme le volume du signal sonore, la durée de cuisson maximale et le nombre de touches programmables, peuvent être modifiées. Pour modifier les différentes options, voir *Options de l'utilisateur* dans ce manuel.

Affichages de la cuisson


AFFICHAGES	DESCRIPTION
READY	READY (Prêt) s'affiche lorsque la commande du four accepte des entrées.
00:00	Affiche la durée de cuisson. Si une cuisson par phases est programmée, le four affiche la durée de cuisson totale.
COOK LEVEL	COOK LEVEL (Niveau de cuisson) s'affiche lorsque le four est en cours de fonctionnement. Le niveau de cuisson est affiché au-dessus sous forme d'un chiffre de 1 à 9. Si aucun chiffre n'apparaît, le four fonctionne à puissance maximale.
POWER	POWER (En marche) s'affiche lorsque le four génère une énergie micro-ondes lors d'un cycle de cuisson.

Certains mots de ces affichages n'apparaissent jamais à l'écran.

Ces affichages sont utilisés pour de nombreux modèles de fours à microondes différents. Suivant le modèle, il se peut que certains mots ou symboles ne soient jamais mis en surbrillance ou n'apparaissent jamais.

Affichages de la programmation

AFFICHAGES	DESCRIPTION
P:0	S'affiche lorsque le four est en mode programmation uniquement pour une mémoire à une seule touche.
P:	S'affiche lorsque le four est en mode programmation pour une mémoire à deux touches.
0P:	S'affiche lorsque le four est en mode option de l'utilisateur. Les options de l'utilisateur peuvent être programmées ou spécifiées.
CF:	S'affiche avec un facteur numérique de cuisson lorsqu'on appuie sur la touche X2.
P:1	S'affiche brièvement lorsqu'on programme une phase de cuisson spécifique. Le chiffre (de 1 à 4) indique la phase qui est en cours de programmation.

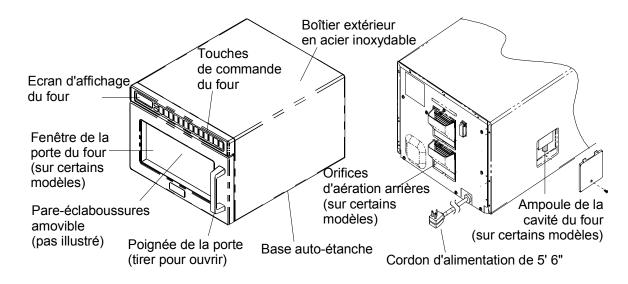

Utilisation de la commande du four



Interruption du fonctionnement

Ouvrir la porte du four et appuyer sur la touche STOP/

RESET pour interrompre le fonctionnement. L'écran continue à afficher le temps restant. Fermer la porte et appuyer sur la touche START pour reprendre le fonctionnement du four.

Annulation des erreurs

Si le four n'est pas en cours de fonctionnement, appuyer sur la touche STOP/RESET pour effacer l'affichage. Si le four est pas en cours de fonctionnement, appuyer une fois sur la touche STOP/RESET, et ensuite une deuxième fois pour effacer l'affichage. Si la porte du four est fermée et l'écran affiche la durée, fermer la porte du four et appuyer sur la touche STOP/RESET pour effacer l'affichage.



Touche X2


Sert à augmenter la durée de cuisson lorsqu'on fait cuire plus d'une portion.

- Ouvrir la porte du four et placer les aliments dans le four. Fermer la porte.
 - **READY** (Prêt) s'affiche. Le ventilateur et la lampe s'allument.
- 2. Appuyer sur la touche X2.
 - La quantité de temps ajoutée est un pourcentage de la durée de cuisson préprogrammée initialement.
 - Le pourcentage peut être modifié.
 Voir la section Programmation de ce manuel.
- 3. Appuyer sur la touche préprogrammée souhaitée.
- 4. Le four entame la cuisson. La durée de cuisson affichée est le total de la durée de cuisson initiale et de la durée X2 ajoutée.

Entrée manuelle de durée

Pour chauffer ou faire cuire des aliments après avoir entré une durée et un niveau de puissance spécifiques.

- 1. Ouvrir la porte du four et placer les aliments dans le four. Fermer la porte.
- **READY** (Prêt) s'affiche. Le ventilateur et la lampe s'allument.
- 2. Appuyer sur la touche TIME ENTRY (Entrée de la durée).
 - **READY** (Prêt) et 🗓 🗓 s'affichent.
 - Si la touche ne fonctionne pas, ouvrir et fermer la porte du four et essayer à nouveau.
- 3. Entrer la durée de cuisson à l'aide des touches numérotées.
- 4. Appuyer sur la touche POWER LEVEL (Niveau de puissance) pour modifier le niveau de puissance.

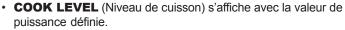

- Si aucun chiffre ne s'affiche avec **COOK LEVEL** (Niveau de cuisson), le four est programmé sur la puissance maximale.
- Appuyer sur un chiffre pour régler le niveau de puissance à la valeur souhaitée.
- Pour une cuisson par phases, appuyer sur TIME ENTRY et répéter les points 3 et 5.
 - L'écran affiche ensuite la durée de cuisson et le niveau de cuisson de la phase suivante.
 - Pour attribuer une autre phase de cuisson à cette touche, appuyer à nouveau sur la touche TIME ENTRY (Entrée de la durée).
 - On peut programmer jusqu'à quatre phases différentes.
- 6. Appuyer sur la touche START (Marche).
- Le four fonctionne et la durée commence à décroître.
- POWER (En marche), COOK LEVEL (Niveau de cuisson) et la durée de cuisson s'affichent.
- 7. A la fin du cycle de cuisson, le four émet un signal sonore et s'arrête.

Touches préprogrammées

Pour faire cuire les aliments à l'aide des touches préprogrammées avec des séquences de cuisson.

- 1. Ouvrir la porte du four et placer les aliments dans le four. Fermer la porte.
 - **READY** (Prêt) s'affiche. Le ventilateur et la lampe s'allument.
- 2. Appuyer sur la touche souhaitée.
 - Pour une entrée à une touche, appuyer uniquement sur une touche.
 - Pour une entrée à deux touches, appuyer sur les deux touches

 dans l'ordre du nombre à deux chiffres de la séquence de cuisson souhaitée.
 - Pour modifier une option d'entrée à une touche ou à deux touches, voir la section Options de l'utilisateur dans ce manuel.
- 3. Le four commence la cuisson.
- POWER (En marche), COOK LEVEL (Niveau de cuisson) et la durée de cuisson s'affichent.
- Pour une durée de cuisson supplémentaire, appuyer à nouveau sur la touche préprogrammée pour recommencer la séquence de cuisson.
- 4. A la fin du cycle de cuisson, le four émet un signal sonore et s'arrête.







3




Programmation des commandes du four

Programmation des touches

A la livraison, le four bénéficie des réglages d'usine correspondant à la programmation à une touche. Pour modifier les valeurs par défaut du four et permettre une programmation à deux chiffres, voir la section *Options de l'utilisateur*.

Pour modifier la quantité de temps ou le niveau de puissance d'une touche préprogrammée:

- 1. Ouvrir la porte du four.
 - · READY (Prêt) s'affiche.
 - Si l'on ferme la porte ou l'on appuie sur la touche RESET (Réinitialiser) avant la fin de la programmation, les modifications sont annulées et le four à micro-ondes quitte le mode programmation.

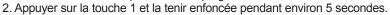

- Le four est en mode programmation.
- Le four à micro-ondes émet un signal sonore et l'écran P: s'affiche. Le four est en mode programmation.
- 3. Appuyer sur la touche à reprogrammer.
 - Appuyer sur deux touches pour reprogrammer un programme à deux touches.
 - COOK LEVEL (Niveau de cuisson) et la durée de cuisson s'affichent.
 - Un nombre apparaît avec COOK LEVEL (Niveau de cuisson) si ce niveau de cuisson est inférieur à la puissance maximale.
- 4. Entrer la durée de cuisson à l'aide des touches numérotées.
- 5. Appuyer sur POWER LEVEL (Niveau de puissance) pour modifier le niveau de puissance, si souhaité.
 - Utiliser les touches numérotées pour régler le niveau de puissance sur une valeur plus basse.
- 6. Appuyer sur START (Marche) pour attribuer la nouvelle programmation à la touche.
 - Si l'on n'appuie pas sur la touche START (Marche), les modifications ne seront pas enregistrées.
 - L'affichage P:□ apparaît.
- 7. Appuyer sur la touche STOP/RESET ou fermer la porte du four pour quitter le mode programmation.

X2

Programmation X2

Cette fonction permet de programmer un pourcentage de la durée de cuisson initiale, appelé facteur de cuisson, à ajouter à une séquence de cuisson.

Pour modifier le facteur de cuisson:

- 1. Ouvrir la porte du four.
- Appuyer sur la touche 1 et la maintenir enfoncée pendant environ 5 secondes.
- 3. Appuyer sur la touche à reprogrammer.
- 4. Appuyer sur la touche X2.
- 5. Appuyer sur une touche numérotée pour modifier le facteur de cuisson.
 - La touche 5 fixe le facteur de cuisson à 50%.
 - La touche 3 fixe le facteur de cuisson à 30%.
- Appuyer sur la touche START (Marche) pour enregistrer les modifications.



POWER LEVEL

Programmation de phases multiples

La cuisson par phases permet de prévoir des cycles de cuisson consécutifs sans interruption. On peut programmer jusqu'à quatre cycles de cuisson différents avec une touche de mémoire.

Pour utiliser la cuisson par phases:

- 1. Suivre les étapes 1 à 5 ci-dessus.
- 6. Appuyer sur TIME ENTRY (Entrée de la durée).
 - L'écran affiche brièvement le numéro de la touche en cours de programmation et le nombre de phases en haut à droite.
 - L'écran affiche ensuite la durée de cuisson et le niveau de cuisson de la phase suivante.
- 7. Entrer la durée de cuisson et le niveau de cuisson comme aux points 4 et 5.
 - Pour attribuer une autre phase de cuisson à cette touche, appuyer à nouveau sur la touche TIME ENTRY (Entrée de la durée).
 - On peut programmer jusqu'à quatre phases différentes.
- 8. Appuyer sur la touche START (Marche) pour enregistrer les nouvelles valeurs programmées pour cette touche.



Options de l'utilisateur

Vous n'aimez pas une option?

Les réglages d'usine sont présentés en gras. Pour revenir aux réglages d'usine, il suffit de sélectionner l'option qui apparaît en gras.

Mes modifications n'ont pas été enregistrées.

Pour enregistrer toutes les modifications, il faut appuyer sur la touche START (Marche) après avoir sélectionné une option. Si l'on ferme la porte ou l'on appuie sur la touche STOP/RESET, les modifications ne sont pas enregistrées.

Modification des options de l'utilisateur

Les options comme la programmation à une ou deux touches, le volume du signal sonore et la durée de cuisson maximale, peuvent être modifiées pour répondre aux préférences de chacun.

Pour modifier les options:

- 1. Ouvrir la porte du four.
- · Si l'on ferme la porte ou l'on appuie sur la touche RESET (Réinitialiser) avant la fin de la programmation, les modifications sont annulées et le four à microondes quitte le mode programmation.
- 2. Appuyer sur la touche 2 et la tenir enfoncée pendant environ 5 secondes.
 - · Le four est en mode options.
 - Le four à micro-ondes émet un signal sonore et l'écran ΩP : s'affiche. Le four est en mode programmation.
- 3. Appuyer sur la touche numérotée qui commande l'option à modifier.
 - · Pour les options, voir tableau ci-dessous.
 - · L'option courante s'affiche.
- 4. Appuyer à nouveau sur la touche numérotée pour modifier les options.
 - Chaque fois que l'on appuie sur une touche de durée, l'option change.
 - Faire correspondre le code affiché avec le code de l'option souhaitée.
- 5. Appuyer sur la touche START (Marche) pour enregistrer les modifications.
 - Pour modifier les autres options, répéter les points 3 et 4.
 - Les modifications apparaissent une fois que la porte est refermée ou que l'on appuie sur la touche STOP/RESET (Arrêt/Réinitialiser).

Touches numérotées	Affichage	Options (Réglages d'usine en gras)
1	OP:10	Signal sonore continu de 3 secondes.
Signal sonore de fin de	OP:11	Signal sonore continu jusqu'à ouverture de la porte.
cycle	OP:12	5 signaux sonores retentissent jusqu'à ouverture de la porte.
	OP:20	Elimine le signal sonore.
2	OP:21	Règle le volume sur bas.
Volume du haut-parleur	OP:22	Règle le volume sur moyen.
	OP:23	Règle le volume sur haut.
3	OP:30	Le signal sonore ne retentit pas lorsque la touche est enfoncée.
Signal sonore de touche	OP:31	Le signal sonore retentit lorsque la touche est enfoncée.
	OP:40	Clavier désactivé, 15 secondes après l'ouverture de la porte du four.
4	OP:41	Clavier désactivé, 30 secondes après l'ouverture de la porte du four.
Fenêtre de désactivation du clavier	OP:42	Clavier désactivé, 1 minute après l'ouverture de la porte du four.
	OP:43	Clavier désactivé, 2 minutes après l'ouverture de la porte du four.
5	OP:50	Empêche d'ajouter du temps de cuisson pendant que le four est en fonctionnement.
Ajouter temps après cuisson	OP:51	Permet d'ajouter du temps de cuisson pendant que le four est en fonctionnement, en appuyant sur une touche de mémoire.
6 Réinitialiser après	OP:60	Permet au four de reprendre le décompte du temps de cuisson après l'ouverture de la porte, pendant un cycle.
l'ouverture de la porte	OP:61	Supprime le décompte du temps de cuisson après l'ouverture de la porte, pendant un cycle.
7	OP:70	Permet jusqu'à 60 minutes de temps de cuisson.
Temps de cuisson maximal	OP:71	Permet jusqu'à 10 minutes de temps de cuisson.
8	OP:80	Permet d'utiliser uniquement les touches préprogrammées.
Fonctionnement manuel	OP:81	Permet d'utiliser l'entrée manuelle de durée et les touches préprogrammées.
9	OP:90	Permet d'utiliser 10 (0-9) touches préprogrammées.
Fonctionnement à deux touches	OP:91	Permet d'utiliser 100 (0-99) touches préprogrammées.
touches		10


Entretien et nettoyage



Pour éviter tout risque d'électrocution pouvant causer de graves lésions voire le décès, débrancher le cordon d'alimentation ou ouvrir le disjoncteur du four avant le nettoyage du four ou le remplacement de l'ampoule.

Remplacement de l'ampoule du four

- 1. Débrancher le four.
- 2. Retirer la vis sur le côté du four.
- 3. En portant des gants de protection, enlever l'ampoule en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 4. Remplacer l'ampoule par une ampoule de 120 V, 25 W. **Ne pas serrer** l'ampoule exagérément. En la serrant exagérément, on risque d'avoir des difficultés à la retirer.
- 5. Replacer le couvercle de l'ampoule avant d'utiliser le four.
- 6. Rebrancher le four.

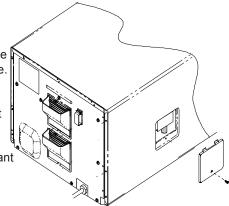

Démontage du pare-éclaboussures

Le pare-éclaboussures empêche le haut de la cavité du four et l'antenne de se salir. Le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide ou d'eau additionnée de détergent doux. Pour plus de facilité, mieux vaut l'enlever.

- 1. Débrancher le four afin d'empêcher la rotation de l'antenne.
- 2. Placer les doigts derrière le pare-éclaboussures, tirer vers l'avant et puis vers le bas.
 - · NE PAS tordre l'antenne.
 - A défaut d'un espace suffisant pour glisser les doigts derrière le pareéclaboussures, pousser vers le haut sur la partie avant du pareéclaboussures. Il se peut que le pare-éclaboussures n'ait pas été totalement monté et qu'il soit impossible de le retirer jusqu'à ce que sa partie avant soit correctement montée.
- 3. Remettre le pare-éclaboussures en plaçant les languettes avant sur la garniture qui se trouve en haut de la partie avant de la cavité du four. Soulever l'arrière du pare-éclaboussures jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- 4. Rebrancher le four.

Panneau de commande

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 CAR S

Pare-éclaboussures à l'endroit Pare-éclaboussures





PIECE	RECOMMANDATION D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE
Intérieur, extérieur et porte	Nettoyer le four avec de l'eau tiède additionnée de détergent doux et une éponge ou un chiffon doux. Bien les essorer pour en éliminer l'excès d'eau avant d'essuyer. Si on le désire, faire bouillir une tasse d'eau dans le four pour ramollir la saleté avant de nettoyer.
	Important:
	 Ne pas utiliser de produits ou articles nettoyants abrasifs ou qui contiennent de l'ammoniaque. Ils pourraient endommager le fini. Ne jamais verser d'eau dans le fond du four. Ne pas utiliser d'appareils permettant de nettoyer à l'eau sous pression.
Orifices d'aération	Ne pas utiliser d'appareils permettant de nettoyer à read sous pression.
Offices d'acration	Vérifier une fois par mois toute accumulation de vapeurs de cuisson dans les lucarnes d'entrée et de sortie au bas et à l'arrière du four.
Filtre d'admission d'air	Le filtre est situé sous la porte du four. Nettoyer le filtre d'admission d'air une fois par semaine pour assurer une circulation d'air appropriée. Laver le filtre avec de l'eau chaude et du détergent doux. Ne pas utiliser le four sans filtre. Sécher soigneusement le filtre.
Ĺ	Important:
Processing Control of the Control of	Pour prévenir toute surchauffe et tout dommage au four, laver le filtre à air régulièrement.
	Saisir la languette du filtre et tirer vers l'avant. Le filtre se libérera des clips de retenue.
	2. Pour le réinstaller, placer le bas du filtre dans les clips et pousser sur le haut du filtre pour

Ouvrir la porte du four pour désactiver la minuterie du four. Laver avec de l'eau tiède et du

l'enclencher.

Avant d'appeler le service après-vente

A

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'électrocution pouvant provoquer des blessures graves, voire le décès, ne jamais retirer la coque extérieure du four. Seul un prestataire de service après-vente agréé est autorisé à enlever la coque.

Le four DOIT être inspecté par un prestataire agréé une fois par an. Noter la date des inspections annuelles et toutes réparations éventuelles pour référence ultérieure.

_	Problème	Cause possible
	Le four ne fonctionne pas.	Vérifier que l'appareil est branché sur un circuit qui lui est réservé.
		Vérifier que l'appareil est branché sur un circuit relié à la terre et polarisé (contacter un électricien pour confirmer).
_		Vérifier le fusible ou le disjoncteur.
	Le four fonctionne de façon intermittente.	Vérifier s'il y a un blocage au niveau du filtre à air et des conduits d'aération.
	Le four n'accepte pas la programmation lorsqu'on appuie sur une touche.	S'assurer que le four est allumé. Ouvrir et fermer la porte du four. Appuyer de nouveau sur la touche.
	Si le four fonctionne mal ou le code ERR apparaît à l'affichage accompagné d'un chiffre :	La commande du four est munie d'un système d'autodiagnostic. Le système d'autodiagnostic indique toute erreur ou tout problème. Lorsque la commande électronique signale un problème, procéder selon la marche à suivre indiquée ci-dessous.
		1. Inscrire le numéro indiqué.
		2. Débrancher le four, attendre une minute, puis rebrancher le four.
		 Le code de service peut être éliminé en débranchant l'appareil. Si la panne persiste, appeler un prestataire de service après-vente agréé Amana.
	Le four fonctionne mais ne chauffe pas les aliments.	Mettre un verre d'eau dans le four.
		Le faire fonctionner à pleine puissance (100 %) pendant une minute.
		Si l'eau ne chauffe pas, le four ne fonctionne pas correctement. Si le problème ne cesse pas, contacter un prestataire de service après-vente agréé Amana.

